CONTENU du modèle 2.4 x 4.0 x 1.8 m :

14 panneaux métallique – 2 panneaux métallique porte – 1 toit nylon rectangulaire – 2 jeux pré-montés d'arceaux support de toit – crochets de fixation du toit – bobine de sandow élastique – 32 axes de charnières courts– 16 axes de charnières longs et pointus (à enfoncer dans sol meuble) - 1 support de gamelle métallique (gamelle non livrée) -1 jouet corde.

MODE D'EMPLOI :

Nous vous conseillons vivement d'être deux personnes pour manipuler et procéder à l'assemblage de votre chenil

Choisissez soigneusement l'emplacement où votre chenil sera positionné. Sur un terrain plat et un sol meuble de préférence ! Pensez également, pour le confort de votre compagnon, à disposer le chenil à l'abri des vents dominants.

Attention une tempête est annoncée : il est conseillé de renforcer les fixations ou d'enlever le toit en nylon (forte prise au vent).

. Munissez-vous de deux panneaux, dont un d'angle, avec support d'arceau (photo A),

. d'un axe d'angle court (photo B),

. d'un axe long et pointu (photo C).

Positionnez les 2 panneaux à angle droit, puis insérez l'axe court dans la charnière haute sous le support d'arceau, comme indiqué sur la photo au repère A1.

Procédez à l'identique avec la charnière du bas, tel que sur la photo D.

Si possible, selon la nature du sol, enfoncez l'axe dans le sol à l'aide d'un marteau. Cela contribuera à assurer la stabilité du chenil.

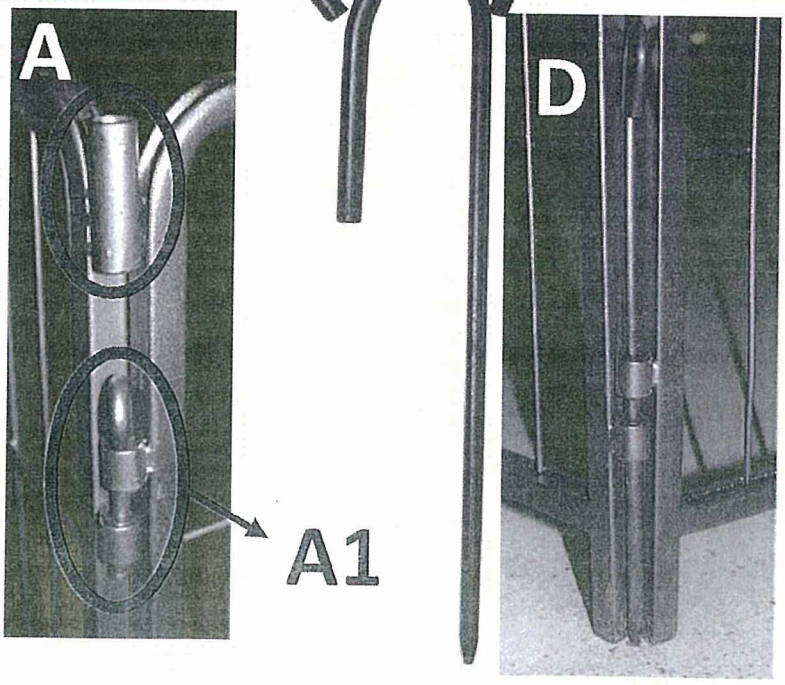

Une fois le premier angle assemblé, positionnez à suivre et dans le prolongement d'un des deux panneaux déjà installés un nouveau panneau.

Reliez ce nouveau panneau au précédent, dans l'alignement, à l'aide d'un axe de charnière long pour la charnière haute (photo E) et d'un axe long et pointu (pour la charnière du bas, photo D). Puis renouvelez l'opération avec deux autres panneaux.

Au panneau sur le côté opposé, procédez de même, tel qu'indiqué sur le schéma ci-contre.

Puis continuez avec l'installation d'un nouveau panneau d'angle et reliez-les de façon à former un rectangle de 3 et 5 panneaux par côté. Deux de ces 16 panneaux seront les portes (3) avec ouverture vers l'intérieur. A disposer comme il vous convient ! N'oubliez pas les axes de charnières au centre des panneaux.

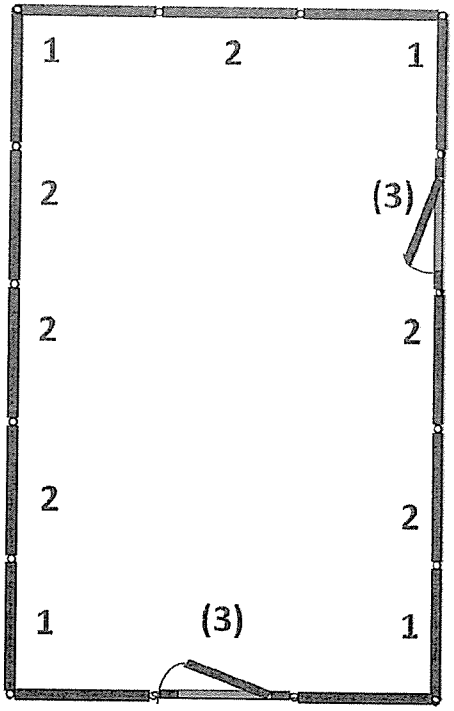

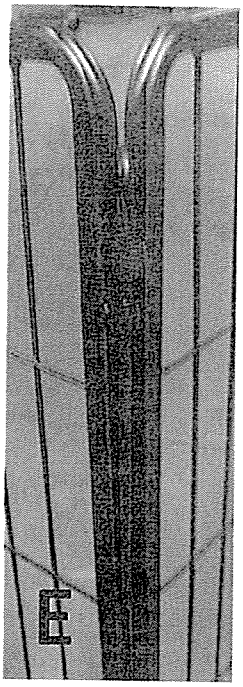

Vous devez maintenant installer le toit en Nylon. Lequel protégera votre compagnon de la pluie ou du soleil. Pour cela, vous devez au préalable installer les 2 x 2 arceaux (A noir et gris) . Ils auront pour rôle d'évacuer l'eau de pluie ou la rosée matinale. C'est pourquoi ces arceaux présentent une forme légèrement convexe (bombée).

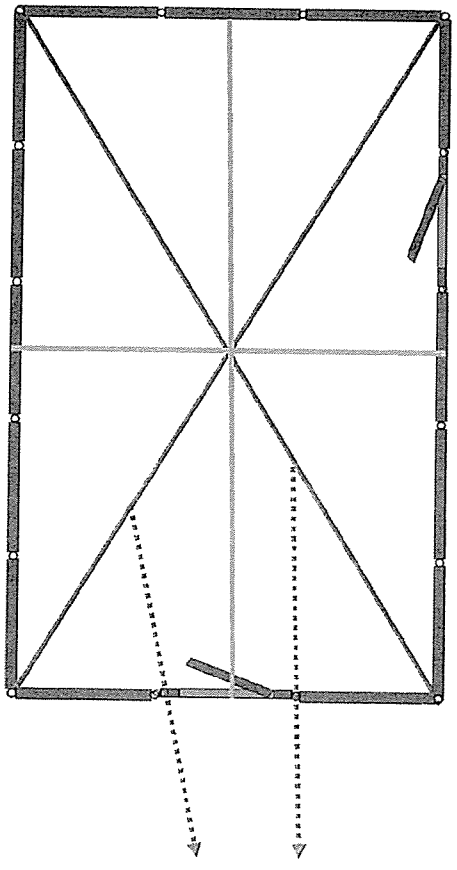

Arceaux de soutien du toit.

Pour ce faire, dépliez chacune des extrémités des deux arceaux et insérez la partie courbe(des noirs) dans les quatre supports situés aux angles du chenil (photo F).

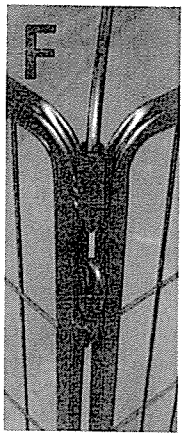

Après avoir réalisé la mise en place des arceaux, vous pouvez également placer le support de gamelle dans l'enclos. A la bonne hauteur pour votre chien.

Bol inox Ø 21 cm - Réf. Zolux : 475 330

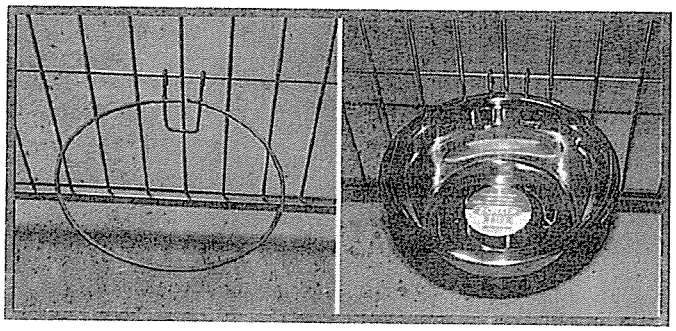

Les arceaux en place, passez le sandow dans un des œillets de la bâche en nylon. Faites un nœud pour lui permettre de rester en place. Puis continuez à enfiler le sandow dans chacun des œillets.

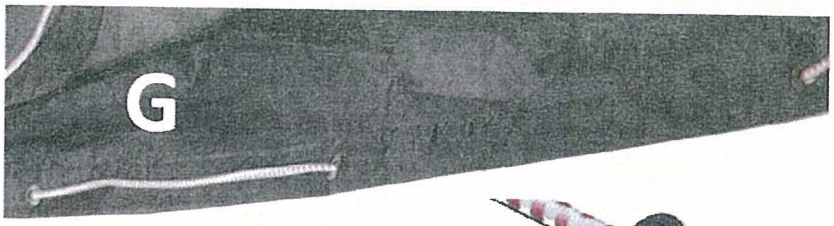

Alternez le sens à chaque œillet, comme sur la photo G : dessus, dessous, dessus, etc.

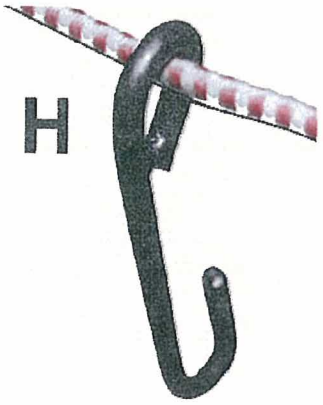

Passez la boucle d'un crochet métallique dans le sandow (photo H) à intervalles régulier sur tout le pourtour du chenil (en fonction du nombre de crochets). Une fois le tour achevé, liez les deux extrémités du sandow ensemble.

Positionnez le toit en Nylon sur le dessus du chenil et répartissez-le équitablement. Il se peut que le toit déborde de quelques centimètres sur chacun des 4 cotés du chenil.

Fixez les crochets sur les grilles de chacun des panneaux. En veillant à ne pas en fixer sur la porte elle-même !

L'assemblage de votre chenil est terminé, vous pouvez y installer votre compagnon. Veillez à ce qu'il ait toujours de l'eau (notamment durant les périodes estivales) pour s'abreuver. Surveillez son comportement et accoutumez-le progressivement.